


Šicí stroj

NÁVOD

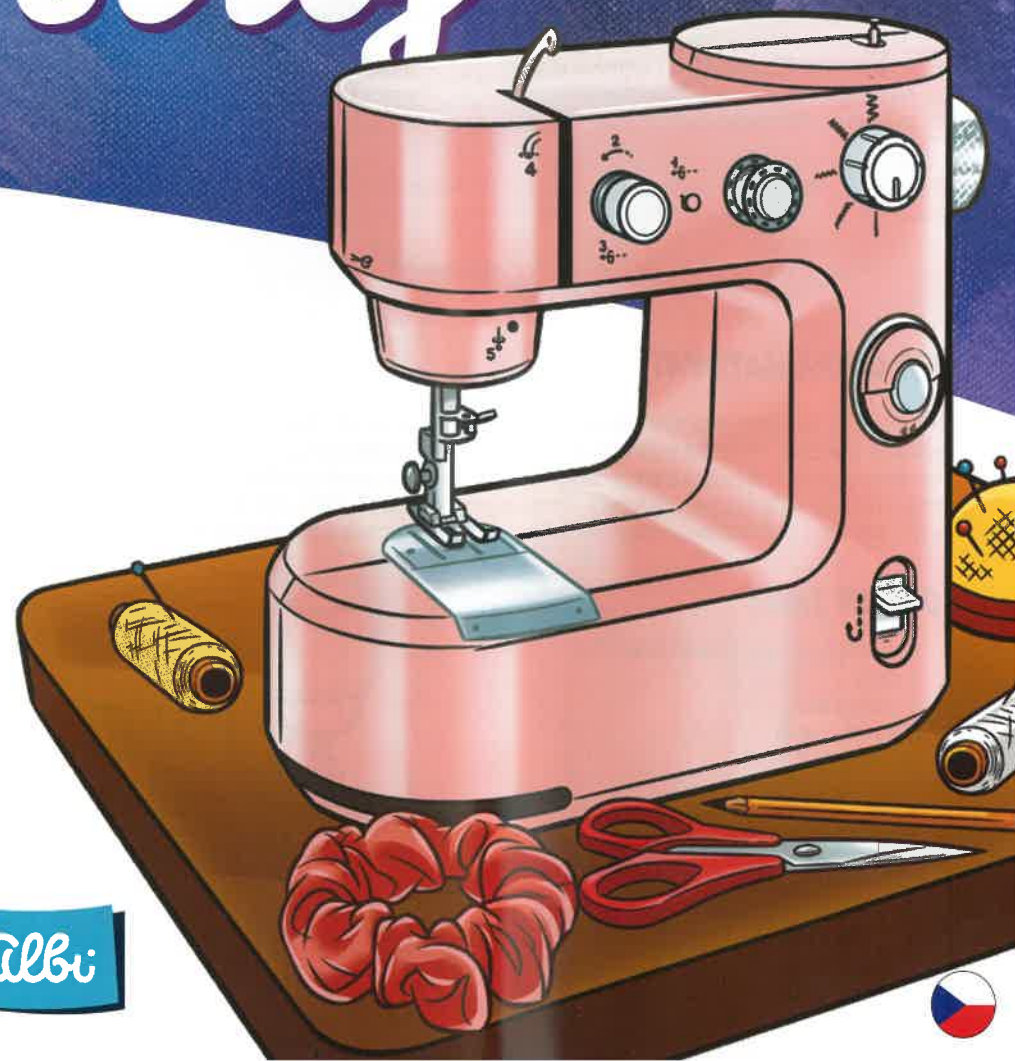

Albi



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobek je vhodný pro děti od 8 let, sadu nenechávejte bez dozoru, pokud jsou v jejím dosahu děti mladší 8 let. Nevhodné pro děti mladší 3 roky.
- Před použitím si přečtete návod k použití, varování na straně 14 a 15 a bezpečnostní upozornění na konci tohoto návodu a řiďte se jimi.
- Šicí stroj je napájen napájecím AC/DC adaptérem (6 V, 1000 mA).
- Dbejte prosím na to, aby byla vidlice AC/DC napájecího adaptéru správně zastrčena v elektrické zásuvce.
- Adaptér musí být pravidelně přezkoušen, zda nedošlo k poškození přívodu, vidlice, krytu a dalších částí, a v případě jejich poškození se nesmějí používat, dokud nebude toto poškození opraveno. Nelze-li adaptér zastrčit do elektrické zásuvky nebo nefunguje správně, kontaktujte prosím kvalifikovaného oprávněného prodejce elektrických zařízení nebo servisní středisko.
- V následujících případech vypněte stroj a vytáhněte napájecí adaptér z elektrické zásuvky: navlékání nitě do jehly, výměna jehly, výměna cívky se spodní nití, čištění šicího stroje, po použití šicího stroje.


Důležité: Nenechávejte tento stroj bez dozoru, pokud jsou v jeho dosahu děti mladší 3 let. Při používání tohoto stroje prosím nesundávejte plastový bezpečnostní kryt na prsty a očima sledujte jehlu. Zároveň nesahejte na ruční otočné kolo, niťovou páku, jehlu, nastavení napětí horní nitě atd.

NA CO PAMATOVAT

Před prvním použitím šicího stroje se musíte plně seznámit s funkcemi stroje a naučit se jej správně používat. Přečtete si pokyny a důležitá bezpečnostní upozornění. Návod a obal od výrobku si prosím uchovejte pro pozdější použití, protože obsahuje důležité informace. Budete-li stroj předávat další osobě, předejte jí i tento návod k použití. Tento stroj je určen pouze k domácímu použití a k šití textilních látek (ne kůže, stanového plátna a jiných podobně hrubých textilií).

OBSAH SADY

- Šicí stroj model č. FHSM-398
- 2 cívky
- 2 cívky s nití
- Náhradní jehla
- Navlékač nití
- Nožní ovládací pedál
- Napájecí adaptér do zásuvky
- Samolepky na dozdobení šicího stroje
- Látky a gumičky na výrobu gumičky do vlasů

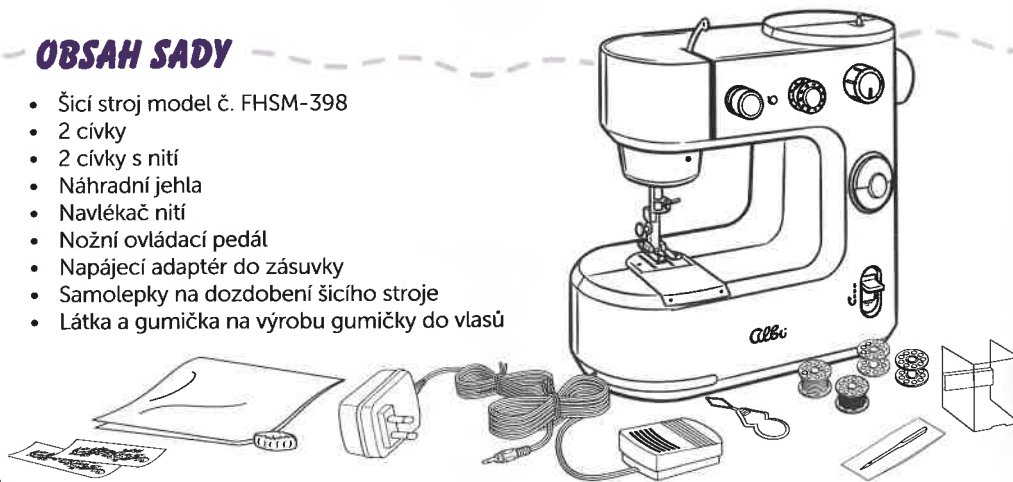

ČELNÍ POHLED

1. Niťová páka
2. Napínací kolečko horní nitě
3. Horní cívka
4. Volič typu stehu
5. Navíječ cívky
6. Ruční otočné kolo
7. Odřez nitě
8. Šroubek jehlové svorky
9. Jehla
10. Šroubek přitlačné patky
11. Přitlačná patka
12. Kryt spodní cívky
13. Spínač osvětlení
14. Hlavní spínač stroje (zapnuto/vypnuto)
15. Tlačítko rychlosti
16. Volič délky stehu
17. Zpětný chod



ZADNÍ POHLED


1. Zdiřka napájecího adaptéru
2. Zdiřka ovládacího pedálu
3. Úložný prostor
4. Páka pro zvedání přitlačné patky
5. Ochranný plastový kryt
6. Šroub na připevnění krytu



PŘÍPRAVA STROJE

PŘIPOJENÍ STROJE K SÍTI

1. Zapojte kabel napájecího adaptéru „A“ do stroje a jeho zástrčku „B“ do elektrické zásuvky.
2. Zapojte do stroje nožní ovládací pedál „C“.
3. Stiskněte hlavní spínač do polohy „ON“ (zapnuto).
4. Vyvíjením tlaku na nožní ovládací pedál uvedete stroj do chodu.

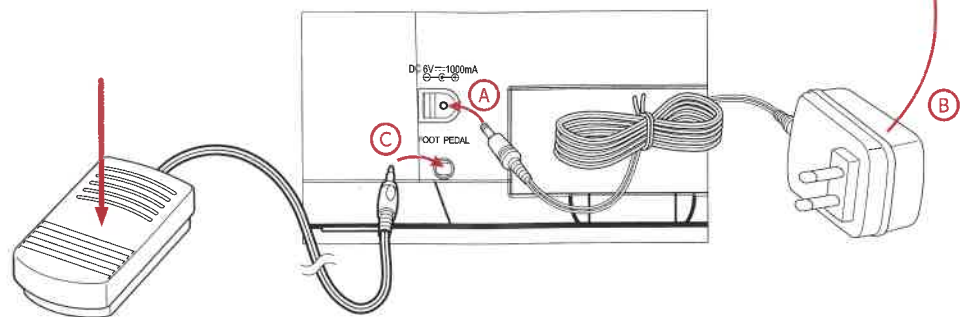


Upozornění! Pokud stroj nepoužíváte, vždy přepněte spínač do polohy „OFF“ (vypnuto) a vypojte stroj ze sítě (vytáhněte napájecí adaptér z elektrické zásuvky).

NAVLEKÁNÍ HORNÍ NITĚ


1. Tahem vysuňte bílý kolík s horní cívkou z těla stroje.
2. Nasaďte cívku na kolík.

Upozornění! Pokud bude úkon provádět dospělá osoba, je možné pro lepší manipulaci odebrat bezpečnostní kryt na prsty.

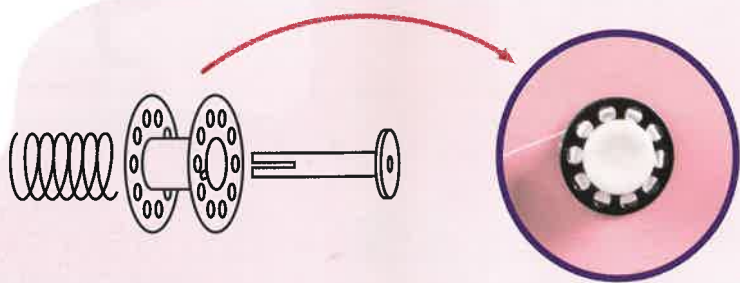

3. Navlékněte nit do stroje. Otočte ručním kolem tak, aby se jehla dostala do své nejvyšší polohy. Vedte a odvíjejte nit podle čísel 1–7, zvedněte přitlačnou patku a nit pod ni protáhněte směrem dozadu.


Tip: Použijte navlékač nití.

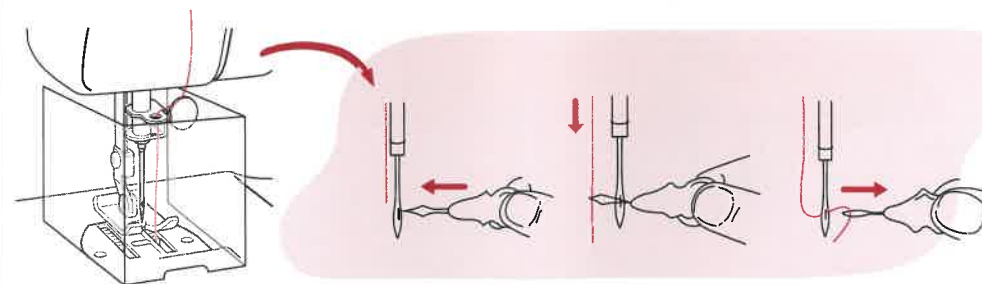

VÝMĚNA CÍVKY SPODNÍ NITĚ


Upozornění! Před výměnou cívky vypojte stroj z elektrické zásuvky. Pokud bude úkon provádět dospělá osoba, je možné pro lepší manipulaci odebrat bezpečnostní kryt na prsty.

1. Pouze dospělá osoba – sejměte ochranný plastový kryt na prsty. Nejdříve ho odšroubujte a poté vysuňte z plastového dílu patky.
2. Vyjměte prázdnou cívku a vložte novou cívku s nití. Cívka zapadne do pouzdra na cívku. Nechte spodní nit přesahovat přes stehovou desku směrem dozadu asi o 8 cm. Horní nit ještě odviňte a nechte také přesahovat asi o 12 cm směrem dozadu. Konec horní nitě přidržíte rukou v mírném napětí.

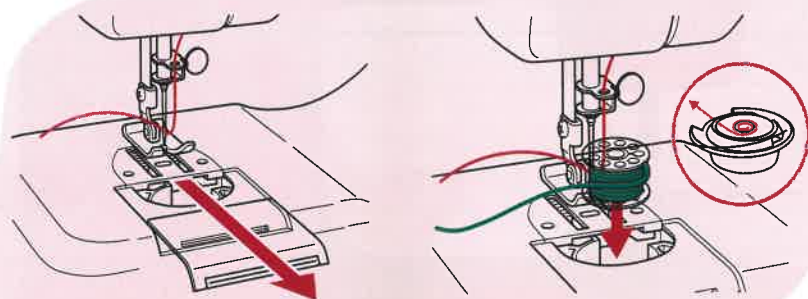

Důležité: Vkládejte cívku ve směru šipky a odvíjení nitě musí být proti směru hodinových ručiček.

3. Otáčením kola se spodní nit odmotá a jehla vytáhne zachycenou spodní nit ve smyčce. Povytáhněte smyčku nad stehovou desku ještě o kousek za konec horní nitě. Protáhněte smyčku směrem dozadu (od vás), např. špejlí. Spodní nit nyní přesahuje ze středu stehové desky. Oba konce nití nyní vedou pod přítlačnou patkou směrem dozadu.
4. Nasuňte plastový kryt zpět.

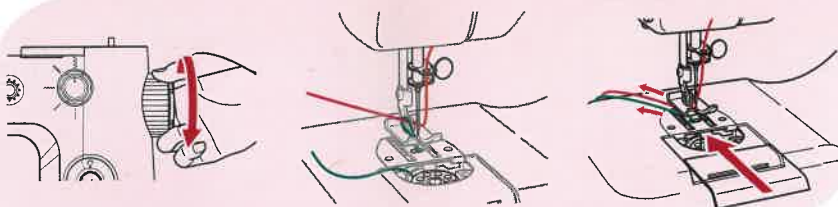

Velmi důležité: Je nezbytně nutné navléknout horní i dolní nit správným způsobem. Pečlivě vše zkontrolujte, a než začnete šít, udělejte si jeden zkušební steh. Při nesprávném navlečení nitě bude ovlivněna kvalita vázaného stehu.

Důležité: Dbejte na to, abyste vždy používali kovovou cívku na spodní nit. V opačném případě by nedošlo k aktivaci magnetizovaného pouzdra na spodní nit a spodní nit by nebyla dostatečně napnutá.


SAMOLEPKA

Stroj si můžete ozdobit přiloženými samolepkami. Nalepte je na místo, kde nebudou vadit stroji v šití.

VÝMĚNA JEHLY


Upozornění! Před výměnou jehly vypojte stroj z elektrické zásuvky. Úkon výměny jehly smí provádět pouze dospělá osoba.

1. Otočte ručním kolem tak, aby se jehla dostala do své nejvyšší polohy.
2. Přidržte starou jehlu a otočte šroubkem jehlové svorky směrem k sobě, jehla se povolí. Vyjměte starou jehlu a zodpovědně ji zlikvidujte.
3. Zasuňte do svorky novou jehlu, a to plochou stranou směrem od vás (tj. směrem k zadní části stroje). Očko jehly by mělo být natočeno směrem k vám (tj. k přední části stroje). Zastrčte jehlu co nejvíce do jehlové svorky, až kam to půjde.
4. Utáhněte šroubek jehlové svorky.

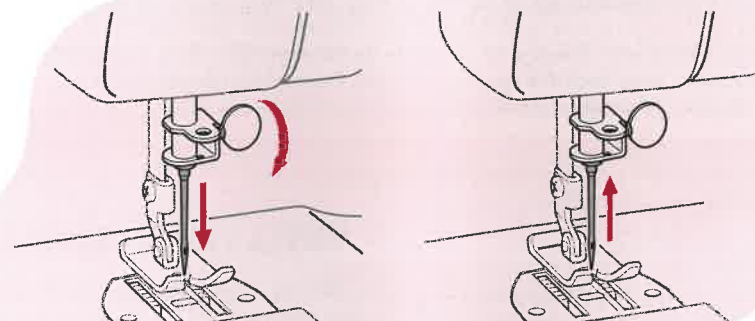


ŠITÍ

1. Otáčejte ručním kolem směrem k sobě, dokud jehla nevyjde do své nejvyšší polohy.
2. Nazdvihněte přítlačnou patku a položte pod ni látku, kterou chcete šít.
3. Spusťte přítlačnou patku zpět dolů.
4. Otočte voličem typu a délky stehu a vyberte steh.

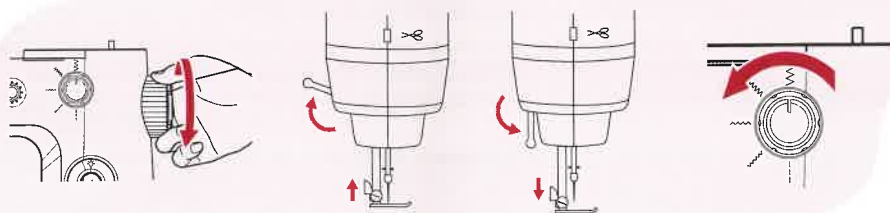

5. Proveďte asi 2 až 3 otočky ručním kolem směrem k sobě, aby se steh navázal.
6. Přepněte hlavní spínač do polohy „ON“ (zapnuto).
7. Sešlápněte nožní pedál, stroj začne šít.
8. Stroj má dvě rychlosti. Rychlost 1 – pomalejší šití je základní rychlost po sešlápnutí nožního pedálu. Rychlost 2 – rychlejší šití zvolíte stisknutím tlačítka rychlosti.

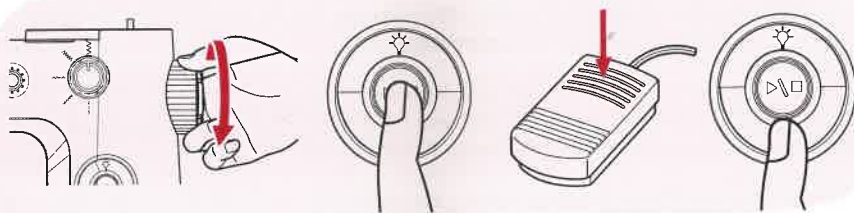

9. Až dokončíte šití, přepněte spínač do polohy „OFF“ (vypnuto) a stroj vypnete.
10. Otáčejte ručním kolem, dokud jehla nevyjde do své nejvyšší polohy. Nazdvihněte přítlačnou patku, příp. uvolněte napětí horní nitě. Potom látku jemně vytáhněte směrem dozadu od stroje a nitě odřízněte pomocí odřezávače nití.


Upozornění! Když je šicí stroj v provozu, nedotýkejte se prosím voliče nastavení napětí horní nitě.

Tip: Pokud jde látka od stroje odtáhnout jen těžko, otočte ručním kolem, a půjde vám to snadno.

VOLIČ TYPU STEHU

Požadovaný steh si vyberete otočením voličem typu stehu. Směrem doprava: cik-cak steh , který se používá na začišťení okrajů látky i jako ozdobný steh. Směrem doleva: rovný steh , který se používá při sešívání látek.

Upozornění! Při otáčení voličem typu stehu musí být jehla ve své nejvyšší možné poloze.

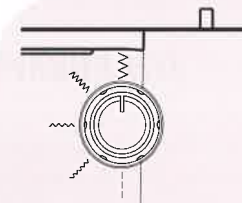

LED OSVĚTLENÍ


Pokud potřebujete více světla, stiskněte spínač osvětlení a zapněte světlo. Pro vypnutí stiskněte spínač osvětlení podruhé.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI ŠITÍ

Tento šicí stroj má dvě rychlosti šití. Stisknutím tlačítka rychlosti zvýšíte rychlost šití. Pokud chcete rychlost snížit, stiskněte tlačítko rychlosti podruhé.

ODŘÍZNUTÍ NITĚ


Vedte nit přes hranu odřezávače a napněte ji pro odříznutí.

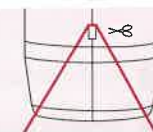

ZPĚTNÉ ŠITÍ / ZAPOŠITÍ


1. Nejdříve prošijte místo rovně, poté stiskněte páku zpětného šití a ušijte několik stehů směrem dozadu. Tento zpětný úsek by neměl být delší než 2 cm.
2. Uvolněte páčku zpětného šití, aby se vrátila do původní polohy, a stroj bude šít směrem dopředu.
3. Délka stehu při zpětném šití je cca 1,5–4,5 mm podle nastavení.

Tip: Zpětné šití neboli zapošití se často používá pro zpevnění na začátku nebo na konci švu (zadní steh).

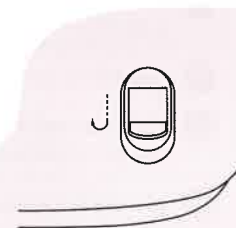

NASTAVENÍ DÉLKY STEHU

Stroj má 3 varianty délky stehu: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm. Otočte kolečkem do polohy 1/2/3 pro výběr správné délky. V poloze 0 bude stroj šít na místě, touto délkou stehu se přišívají knoflíky.

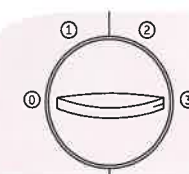


ZÁSUVKA

Úložný prostor na zadní straně stroje je určen k ukládání příslušenství.

ŠITÍ RUKÁVŮ

Tip: Úzký prostup v rameni stroje umožní šít i rukávy či jiné užší části stříhu.


1. Zdvihněte přitlačnou patku.
2. Natáhněte látku na šicí rameno.
3. Spusťte přitlačnou patku a postupujte podle běžných pokynů pro šití.

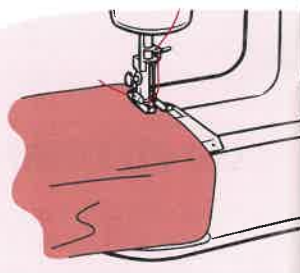

NAVÍJENÍ CÍVKY SPODNÍ NITĚ


Upozornění! Během tohoto úkonu nesmí být v jehle ani nitě páce navlečena horní nit.

1. Vytáhněte prsty kovový kolík umístěný ve vrchní části stroje.
2. Nasadte na něj velkou špulku s nití.
3. Palcem zatlačte na střed ručního kola a pootočte, uvolní se navíječ cívek. Na něj nasuňte prázdnou cívku na spodní nit.
4. Naviňte nit ze špulky několikrát kolem prázdné cívky ve směru hodinových ručiček.
5. Stiskněte hlavní spínač a začněte navíjet. Nit přidržujte prstem, měla by být po dobu navíjení v mírném napětí.
6. Jakmile bude na cívce navinuto správné množství nitě, ukončete navíjení.
7. Sundejte cívku a nit odstříhnete. Kolík i navíječ cívek opět zasuňte zpět do stroje.

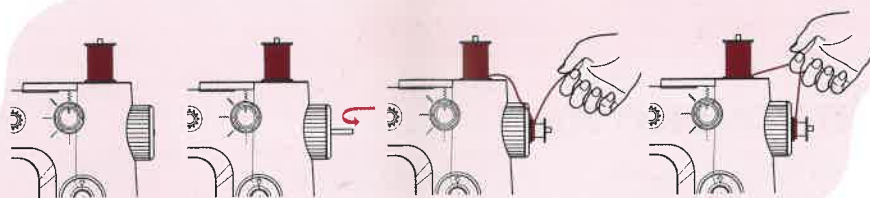

NASTAVENÍ NAPĚTÍ NITÍ VE STEHU

- A. Při správném napětí nití jsou stehy rovnoměrné. Dejte si záležet, aby spodní a horní nitě nebyly příliš volné, ale ani příliš napjaté.
- B. Pokud spodní nit stehu vypadá jako rovná čára, znamená to, že je horní nit příliš volná (má nízké napětí). Otočte voličem nastavení napětí ve směru hodinových ručiček, abyste zvýšili napětí nitě, dokud nebude vzhled stehu zase normální a rovnoměrně ušitý.
- C. Pokud horní nit stehu vypadá jako rovná čára, znamená to, že je horní nit příliš napjatá. V takovém případě otočte voličem nastavení napětí proti směru hodinových ručiček, abyste snížili napětí, dokud nebude vzhled stehu zase normální a rovnoměrně ušitý.

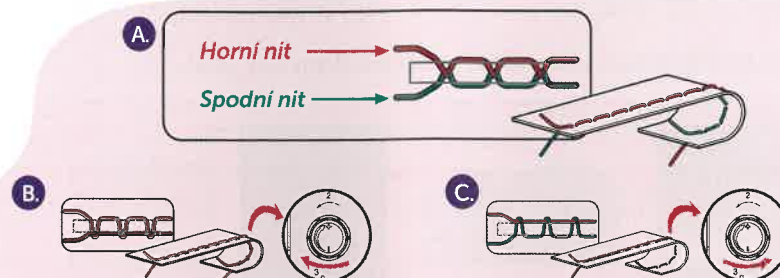

GUMIČKA DO VLASŮ

Tip: Doporučujeme nastavení stroje – rovný steh a délka stehu 2.


1. Přeložte látku napůl tak, aby byla její lícová strana uvnitř. Přiložené okraje (krátkou stranu) sešijte k sobě tak, že zapošijete, ušijete a opět zapošijete šev.
2. Pruh srolujte do harmoniky, navlečte gumičku a umístěte ji do středu látky.
3. Ohněte z dlouhé strany látky 7 mm okraje a ty k sobě sešijte. Dejte si záležet, aby okraje látky k sobě doléhaly rovně.
4. Ušijte okraje gumičky kolem dokola, zapošijte a máte hotovo.




NÁKUPNÍ TAŠKA

Budete potřebovat: Látku na tašku – dva obdélníky 30 x 40 cm, popruh na ucha – dva pruhy 60 x 2,5 cm, nitě, nůžky, špendlíky, pravítko, krejčovský metr.

1. Obdélníky látky přiložte k sobě lícem k líci. Rubové strany jsou tedy venku na obou stranách. Látku sešpendlete 4 cm od okraje.
2. Na šicím stroji sešijte dno a boky tašky rovným stehem asi 1 cm od okraje.
3. Sešité strany obšijte na okrajích **cik-cak stehem**, aby se látka netřepila.
4. Vyndejte špendlíky a tašku přetočte tak, aby lícové strany byly venku.

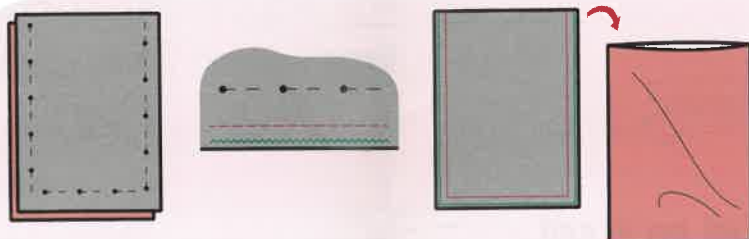

5. Horní okraj po celém obvodu ohněte o 2 cm dovnitř a následně tento nově vzniklý okraj opět ohněte o 2 cm dovnitř. Okraj zažehlete, aby látka dobře držela.
6. Prošijte celý horní okraj asi 1 mm od podehnutého okraje rovným stehem. Tímto vznikne záložka, ke které budete přišívat ucha tašky.
7. Na rubu tašky si označte umístění uch 6 cm od bočních švů.
8. Na vyznačené místo přiložte ucho, které je na každém konci ohnuté 1 cm k boku tašky. Ucho přišijte u horního a dolního okraje záložky ve vzdálenosti 1 mm od okraje.

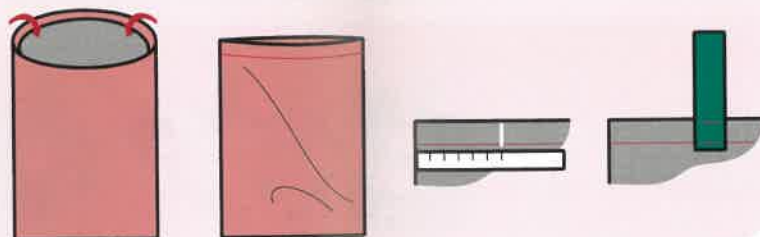

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina problému	Řešení
Bez elektrické energie (nebo stroj pracuje pomalu)	Nedostatečný výkon adaptéru či špatné zapojení	Použijte originální adaptér.
Přeskakování stehů	Očko jehly není nasazené uprostřed.	Vyjměte jehlu a nasadte novou.
	Jehla je ohnutá.	Vyjměte jehlu a nasadte novou.
	Přítlačná patka je příliš volná.	Utáhněte přítlačnou patku.
Spodní nit se nedaří vytáhnout nahoru.	Došla spodní nit.	Vyměňte spodní cívku za novou.
	Jehla nemá správně navlečenou nit.	Navlékněte nit správně. Dbejte na to, aby nit vedla správně zepředu dozadu.
Nit se trhá.	Nit se zasekává ve spodní cívce.	Provedte opětovné navlečení horní i spodní nitě.
	Zkosení jehly má nerovný povrch.	Vyjměte jehlu a nasadte novou.
	Tělo jehly není v horní části správně zasunuté.	Zasuňte jehlu správně.
	Volič nastavení napětí nebo nitová páka mají nerovný povrch.	Vyhleďte jemným smrkovým papírem.
Stehy jsou příliš volné nebo nerovnoměrné.	Nit blokuje horní cívka či špulka.	Vytáhněte kolík na cívku s horní nití a zajistěte, aby se nit odvíjela bez potíží.
	Horní nit je příliš napjatá, nebo je dolní nit příliš volná.	Provedte nastavení pomocí voliče napětí nitě, aby stroj opět šil rovnoměrné stehy.
Lámání jehel	Jehla je ohnutá nebo deformovaná.	Vyjměte jehlu a nasadte novou.
	Přítlačná patka je příliš volná.	Vyjměte jehlu, nasadte novou a utáhněte přítlačnou patku.
	Při šití taháte za látku nadměrnou silou.	Vyjměte jehlu, nasadte novou a znovu navlékněte nit.
	Při zahájení šití není jehla zasunuta v látku.	Vyjměte jehlu, nasadte novou, znovu navlékněte nit, otočte ručním kolem tak, aby se nit zapíchla do látky, a potom začněte šít.

VHODNÉ LÁTKY NA ŠITÍ

Typ látky	Bavlna/Len	Hedvábí/ Vlna	Polyester	Elastická látky
Běžná	✓	✗	✓	Δ
Silná	✓	✗	✓	Δ
Tenká	✓	✗	✗	✗
Tvrdá	✓	✓	✓	Δ
Měkká	✗	✗	✗	✗

✓ – šije se snadno

✗ – šije se obtížně

Δ – nedá se dobře šít

Thouška látky:

Tenká látka: Thouška dvou vrstev látky <0,35 mm.

Silná látka: Thouška dvou vrstev látky >0,8 mm.

Běžná látka: Thouška dvou vrstev látky ≥0,35 mm a zároveň ≤0,8 mm.

Elastická látka:

Pokud se látka, jejíž velikost je 100 mm x 30 mm natáhne po vyvinutí tažné síly odpovídající 0,5 kg na 106 mm nebo více, pak je látka definována jako elastická. V opačném případě není elastická.

Tvrká látka: například džínovina, plátno atd.

Měkká látka: například ručníky, prachovky atd.

VAROVÁNÍ – JAK SNÍŽIT RIZIKO POPÁLENÍ, ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO PORANĚNÍ

- Než začnete stroj používat, přečtěte si všechny pokyny.
- Návod k použití uložte vždy na vhodné místo v blízkosti přístroje. Při předání přístroje jiné osobě s ním vždy předejte i návod k použití.
- Šicí stroj používejte jen v suchých prostorách. Toto zařízení je elektrický výrobek. Chraňte jej před vodou, vlhkem, vysokými teplotami a statickou elektřinou. Nepoužívejte vlhký přístroj.
- Šicí stroj mohou používat děti od 8 let pod dozorem, pokud byly poučeny, jak spotřebič bezpečně používat, a pokud porozuměly výsledným nebezpečím.

- Pokud provádíte nastavení nebo pracujete v blízkosti jehly (například navlékání nitě do jehly, výměna jehly, vkládání spodní cívky atd.), provádíte čištění stroje, vždy stroj vypněte.
- Nepracujete-li se šicím strojem, vždy vytáhněte adaptér z elektrické zásuvky, abyste předešli riziku poranění při nechtěném zapnutí šicího stroje.
- Napájecí adaptér nevytahujte z elektrické zásuvky za kabel. Při vytahování pevně uchopte adaptér a vysuňte.
- Pokud dojde k poškození LED osvětlení, musí ho vyměnit kvalifikovaný elektrikář. Pokud je toto osvětlení vadné, kontaktujte prosím dovozce.
- Na nožní ovládací pedál nikdy nestavte žádné předměty.
- Šicí stroj chraňte před prachem.
- Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od všech pohybujících se částí. Je nutné dávat pozor zejména v blízkosti jehly šicího stroje.
- Nikdy nepoužívejte ohnuté jehly.
- Se šicím strojem nikdy nepracujte, pokud jsou jeho napájecí kabel nebo adaptér poškozeny nebo pokud stroj nepracuje správně, byl poškozen, spadl na zem nebo do vody. Šicí stroj doručte nejbližšímu servisnímu středisku ke kontrole a opravě.
- Šicí stroj se smí používat pouze s originálním příslušenstvím. Šicí stroj se musí používat s dodaným napájecím adaptérem. Napájecí adaptér není hračka.
- Šicí stroj se nesmí připojovat k většímu počtu napájecích adaptérů, než je doporučeno.
- Je-li elektrický přístroj zapojen, nesmí být nikdy ponechán bez dozoru.
- Okamžitě po použití, jakož i před čištěním nebo jinou údržbou vždy vytáhněte napájecí adaptér tohoto přístroje z elektrické zásuvky.
- Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí, smí být stroj používán pouze s originálním nožním pedálem. Pokud je nožní pedál vadný, kontaktujte dovozce. Pokud dojde k jeho poškození, kontaktujte prosím kvalifikovaného oprávněného prodejce elektrických zařízení nebo servisní středisko.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ STROJE

- K očištění stroje od prachu a špinavého oleje použijte jemný hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla a éterické oleje či prášek. Čištění a údržbu stroje smí provádět pouze dospělá osoba.
- Šicí stroj a jeho části, které budou čištěny kapalinami, se musí před čištěním odpojit od napájecího adaptéru.

LIKVIDACE

- Elektrické přístroje nelikvidujte s domovním odpadem, využijte sběrná místa obce. Místa lze zjistit na obecním úřadě.
- Při nekontrolovatelné likvidaci elektrických přístrojů mohou při rozpadání působením povětrnostních vlivů unikát do spodních vod nebezpečné látky a tím se mohou dostat do potravního řetězce nebo mohou na celá léta otrávit faunu a flóru.
- Zařízení s nebezpečnou závadou okamžitě zlikvidujte a ujistěte se, že je již nelze použít.
- Nevyhazujte stroj v žádném případě do směsného domovního odpadu. Zlikvidujte ho prostřednictvím zařízení schváleného pro likvidaci odpadu.
- Všechny obalové materiály zlikvidujte v souladu s ekologickými normami. Obal na šicí stroj si prosím uschovejte.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobek je vhodný pro děti od 8 let, sadu nenechávejte bez dozoru, pokud jsou v jejím dosahu děti mladší 8 let. Upozornění! Nevhodné pro děti mladší 3 roky. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení.
- **Upozornění!** Výrobek obsahuje ostré funkční hroty, hrozí nebezpečí poranění.
- Hračku předejte dítěti na hrani bez obalu a uchytů, mohou být pro dítě nebezpečné.
- Před použitím si přečtěte návod k použití a bezpečnostní upozornění a řiďte se jimi.
- **Varování!** Výrobek je nutné používat pod dohledem dospělé osoby. Některé úkony, jako je například čištění stroje a jeho údržba včetně výměny jehly, může provádět pouze dospělá osoba. Schopnosti a zručnosti se mezi dětmi stejného věku liší, proto mějte trpělivost a pomáhejte nejen s obsluhou stroje a šitím, ale také s přípravou látek a střihu.
- Zamezte styku s ústy a očima. Výrobky ani jejich části nejezte.
- Tento šicí stroj je určen výlučně k použití v domácnostech.
- Dbejte, abyste šicí stroj používali při teplotách v rozmezí od 5 °C do 40 °C. Pokud je teplota nadměrně nízká, nemusí stroj fungovat standardním způsobem.
- Při šití látku netahejte ani na ni netlačte. Mohlo by dojít k vychylení jehly a jejímu následnému zlomení.

TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PEČLIVĚ USCHOVEJTE.

Výrobce:

Guangzhou Hengguan Mechanical & Electrical Co., Ltd
No.15, Chini Road South, Chini Town, Huadu District,
Guangzhou, Čína
Tel.: +86-20-86053131

Dovozce pro ČR:

ALBI Česká republika a. s.
Thámová 13
186 00 Praha 8
www.albi.cz

Barva a tvar produktu se
mohou lišit od vyobrazení
na obalu. Vyrobeno v Číně.

UPOZORNĚNÍ:

Nevhodné pro děti do 3 let! Obsahuje malé
části. Hrozí nebezpečí udušení.
Výrobek obsahuje ostré funkční hroty, hrozí
nebezpečí poranění.

Máte otázku? Nevíte si rady?

Pokud budete potřebovat radu či pomoc,
navštivte stránky www.albi.cz nebo nám
napíšte na veda@albi.cz.

Načti mě, a dozvíš se víc:

